3-858-336-01(3)

## カセットコーダー

SONY

#### 取扱説明書/Operating Instructions

お買い上げいただきありがとうございます

金生 電気製品は安全のための注意事項を守らないと、 火災や人身事故になることがあります。

この取扱説明書には、事故を防ぐための重要な注意事項と製品の取り扱いかたを 示しています。この取扱説明書と別冊の「安全のために」をよくお読みのうえ、 製品を安全にお使いください。

お読みになったあとは、いつでも見られるところに必ず保管してください。

Sony Corporation ©1996 Printed in Japan

・録り直しのきかない録音の場合は、必ず事前にためし録りをしてくだ

- カセットコ・ダ・の不具合により録音されなかった場合の録音内容の補 償については、ご容赦ください。
- ・あなたが録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法 上、権利者に無断では使用できません。


- ・付属のステレオマイクからの、オートリバース録音機能。
- ・語学学習に威力を発揮するICリピート、A-B 区間リピート機能。
- +30%~-20%まで、6段階の再生スピードが選べる、スピードコント ロール機能。
- · 14倍速の高速サーチで、前後3曲の頭出しが簡単にできるAMS。
- ・本体の液晶表示で機能の切り換えができる、LCDメニュー方式。
- ・乾電池併用で23時間、長時間再生。
- ・ 迫力ある重低音を再生する、MEGA BASS。
- ・暗やみでも動作確認ができる、ELバックライト付き液晶表示リモコン。
- ・コンサートやライブハウスなどの録音に便利なLIVE録音モード。
- 録音を一時停止する、REC/PAUSE。

### 付属品を確かめる



キャリング



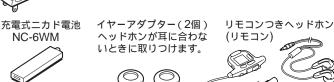















ソニー乾電池

R6P (SR)

キャリングポーチ

ソニーご相談窓口のご案内

## 準備する

ここでは充電式電池の入れかた、および乾電池での使いかたを説明 します。

お買い上げ時には、まず充電式電池を充電してください。コンセン トでの使いかたは、裏面の「電源」をご覧ください。

## 充電式電池を充電する




充電式電池は約300回充電できます。

## 2 充電式電池を入れる



乾電池で使うときは 充電式電池と一緒に使うと長時間再生ができます。


## **3** リモコンをつなぎ、ホールドを解除する

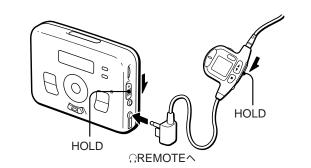


## テープを聞く

ノーマル、クロム、メタルのテープを自動的に判別し、再生します (オートテープセレクター機能)。

## ■カセットを入れる

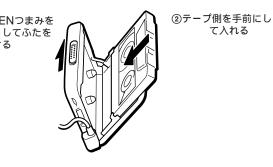

カセットぶたが開かないときは、裏面の「故障かな?」をご覧ください。

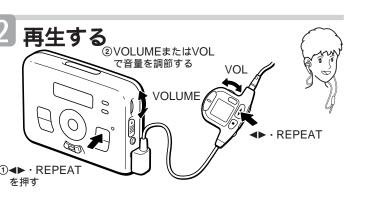

本体で音量調節するときは、リモコンのVOLつまみを最大にします。 リモコンで音量調節するときは、本体のVOLUMEつまみを6程度にします。

動作の確認音

#### その他のテープ操作

押すボタン

| 1811                         | 31 2 3 2            | 2011 - F 11 HO E   |
|------------------------------|---------------------|--|
| <b>写生面の切り換え</b>              | 再生中に◀▶•REPEAT       | FWD(ふた側)面スタート<br>ピ<br>REV(本体側)面スタート<br>ピピ                    |
| <b>亭止</b>                    |                     | ピ  |
| 早送り                          | 停止中にFF•AMS          | ピ  |
| 巻き戻し                         | 停止中にREW•AMS         | ピ  |
| 聞いている曲を<br>彙り返し再生<br>1曲リピート) | を2秒以上               | ボタンを押したときと巻き戻し中に<br>ピピーピ(巻き戻し中は繰り返す)<br>「REP」表示が点灯し、巻き戻し中は点滅 |
| 早送りして反対面を<br>再生<br>スキップリバース) | 停止中にFF•AMSを<br>2秒以上 | צ צ צ, צ,  |
| きき戻して最初から<br>再生(オートプレイ)      |                     | ל ל לל, לל,  |
|                              |                     |  |

上記以外のテープ操作は、「テープを聞く - 応用」をご覧ください。

## 録音する

オートリバース録音ができます。録音には、TYPE I(ノーマル) テープをお使いください。

ツメが折れている面には録音できません(「録音するときのご注意」


## 1 カセットを入れる




| ットの入れた | いた               | 走行方向表示 |
|--------|------------------|--------|
| を続けて   | 録音を始めたい面がふた側になる  | FWD    |
| するとき   | ようにカセットを入れる。     |        |
| だけに録音  | 録音したい面が本体側になるように | REV    |
| いとき    | カセットを入れる。        |        |
|        |                  |        |

カセットホルダーを開けると、テープの走行方向は自動的にFWDに 設定されます。片面だけに録音するときは、表示がFWDからREVに なるまで ボタンを押し続けます。

## 2 マイクをつなぐ

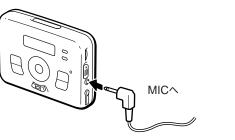

## 3 録音を始める

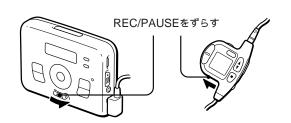

#### 録音を一時停止するには


録音中にREC/PAUSEスイッチをずらすと、録音は一時停止します。 一時停止中:表示窓のRECが点滅します。 録音を再開するときは、もう一度REC/PAUSEスイッチをずらします。

録音を止めるには

■ボタンを押します。

#### ▶テープを聞く - 応用

#### いろいろな聞きかたをする

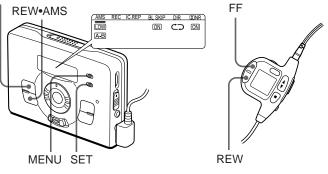

#### □ 好きな曲を頭出しする(オートミュージックセンサー) 再生中にFF・AMSまたはREW・AMSを、とばしたい曲の数だけ押します。 最大3曲までとばすことができます。

| 操作       | 押すボタン       | 動作 | の確認音            |
|----------|-------------|----|-----------------|
| 早送りして何曲か | 再生中にFF•AMSを | ピ  | あと3曲:ピッピーピーピー、  |
| 先の曲を再生   | とばしたい曲数押す   |    | あと2曲:ピッピーピー、    |
|          |             |    | あと1曲:ピッピー、      |
| 巻き戻して何曲か | 再生中にREW•AMS | ピ  | あと2曲:ピピッピーピーピー、 |
| 前の曲を再生   | をとばしたい曲数押す  |    | あと1曲:ピピッピーピー、   |
|          |             |    | この曲 : ピピッピー、    |
|          |             |    |                 |

#### AMSが正しく動作しないことがあります

AMS(オートミュージックセンサー)では曲間の4秒以上のあき(無音部分)を見つけ て頭出しをしています。あきが4秒未満のときや曲間に雑音があるとき、曲の直前や 直後にボタンを押したときは、頭出しができないことがあります。また、曲中に音の 小さい部分や長い無音部分があると、そこで頭出しをすることがあります。

#### □ 長いあきをとばす(ブランクスキップ)

再生するときに、曲間の長いあきをとばして次の曲の頭出しをします。 MENUボタンを繰り返し押して、表示窓のカーソルをBL SKIPの位置に合 わせます。SETボタンを押して表示を切り換えます。

| 操作         | BL SKIPの画面表示 | 動作の確認音とリモコン表示  |
|------------|--------------|----------------|
| 長いあきをとばす   | ON           | あきをとばすときに、ピピピ、 |
| (ブランクスキップ) |              | ピピピ、           |
|            |              | 「SKIP」表示が点滅    |
| ブランクスキップを  | _            |                |
| 解除する       |              |                |

#### ブランクスキップが正しく動作しないことがあります

ブランクスキップでは曲間に12秒以上のあきを見つけると、早送りして次の曲を再生 しています。録音した機器によっては曲間のあきが完全な無音部分にならないため に、ブランクスキップが動作しないことがあります。また、小さい音が長く続く部分 があると、曲の途中でも早送りすることがあります。その場合には、ブランクスキッ プを解除してください。

### □ あき(無音部分)の部分を見つけやすくする

会議の録音など、AMSやブランクスキップが働きにくい録音テープの場合 は、MENUボタンを繰り返し押して、表示窓のカーソルをAMSの位置に合 わせ、SETボタンを押して「LOW」を表示させます。AMSとブランクスキ ップの感度が切り換わり、あき部分を見つけやすくなります。 もとに戻すときはSETボタンを押して「LOW」表示を消します。

#### □ テープ走行のしかたを選ぶ

MENUボタンを繰り返し押して、表示窓のカーソルをDIRの位置に合わせま す。SETボタンを押して表示を切り換えます。

| 両面を繰り返し再生 ピ                    |    | <br>操作                         | DIRの画面表示     | 動作の確認音 |  |
|--------------------------------|----|--------------------------------|--------------|--------|--|
| 両面を1回再生*                       | // | 両面を繰り返し再生                      | <del>-</del> | ピ      |  |
| * 本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。 |    | 両面を1回再生*                       | 7            | ピピ     |  |
|                                | A  | * 本体側の面から始めたときは、本体側の面のみを再生します。 |              |        |  |

停止中にカセットぶたを開けると、走行する面はふた側の面に変わります。

#### □ ドルピー\*B NRで録音したテープを聞く

MENUボタンを繰り返し押して、表示窓のカーソルをDINRの位置に合わせ ます。SETボタンを押して「ON」を表示させます。録音の特性に合わせた再 生ができます。ドルビーBNRを使わずに録音したテープの場合には「ON」 を消します。

\*ドルビーノイズリダクションはドルビーラボラトリーズライセンシングコーポレーシ ョンからの実施権に基づき製造されています。 ドルビー、DOLBY及びダブルD記号DDはドルビーラボラトリーズライセンシング

コーポレーションの商標です。

#### □ 指定した区間を繰り返し聞く(A-B区間リピート) □ テープの再生速度を調節する

IC/A-B

を表示させます。

生されます。

ご注意

A-B区間リピートを止めるには

通常の再生に戻ります。

ICリピートを使うには

ICリピートを止めるには

生速度が約10%遅くなります。

通常の再生に戻ります

す。4秒前に戻って再生を繰り返します。

テープ再生中に、本体またはリモコンのREPEAT IC/A-B ボタンを押しま

REPEAT IC/A-B ボタンまたは◀▶•REPEATボタンを押します。テープは

ICリピート再生中にREW・AMSボタンを押すと、「SLOW」が表示され、再

・ICリピート再生を使用しないときは、表示窓の表示を「A-B」にしてください。IC

本体またはリモコンのREPEAT IC/A-Bボタンを押して、表示窓に「A-B」

本体のMENUボタンを使うと、テープ再生中にICリピートからA-B区間リピ

テープ再生中、再生したい区間の最初(A点)と最後(B点)で、本体または

リモコンのREPEAT IC/A-B ボタンを押します。指定した区間が繰り返し再

REPEAT IC/A-B ボタンまたは◀▶•REPEATボタンを押します。テープは

・テープのFWD(REV)面からREV(FWD)面にまたがるA-B区間リピートはでき

(B点が指定されるまで、「A-B」の表示が点滅しています。)

・1曲リピート再生中は、A-B区間リピートはできません。

SET

ICリピートの再生速度を遅くすることができます

リピートに設定されていると、電池の消耗が早くなります。


・ICリピートは約5分間続けると自動的に解除されます。

・ICリピートの再生音はモノラルになります。

・1曲リピート再生中は、ICリピートはできません。

もとの再生速度に戻すときは、FF•AMSボタンを押します。

+30%から-20%まで6段階の再生速度が選べます。

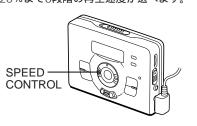


| 再生速度                    | SPEED CONTROL<br>つまみの操作        | 動作の確認音と<br>画面表示                  | ートに切り換えることもできます。  |
|-------------------------|--------------------------------|----------------------------------|---|
| + 10%<br>+ 20%<br>+ 30% | FAST側に回す<br>(回し続けると連続的に変化します。) | ピ、FAST 1<br>ピ、FAST 2<br>ピ、FAST 3 | <i>MENUボタンの操作</i> MENUボタンの操作 MENUボタンを繰り返し押して、表示窓のカーソルをIC. REPの位置に合わせます。 |
| -10%<br>-20%            | SLOW側に回す<br>(回し続けると連続的に変化します。) | ピ、SLOW 1<br>ピ、SLOW 2             | SETボタンを押して表示を切り換えます。  |
| <br>標準                  | FASTまたはSLOW                    | L'. PLAY                         | A-B区間リピートを使うには  |

- カセットホルダーを開けたり録音操作をしたりすると、自動的に標準速度に戻りま
- ・設定した再生速度は、標準速度に戻すまで保持されます。
- ・録音速度を変えることはできません。

### リピート再生をする

テープの4秒間を、繰り返し再生するICリピートと、指定したテープの区間 を繰り返し再生するA-B区間リピートの2種類のリピート再生をすることがで きます。

### □ 4秒戻って繰り返し聞く(ICリピート)

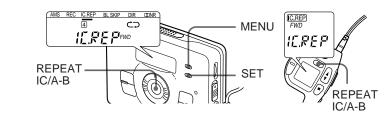

停止中に本体またはリモコンのREPEAT IC/A-Bボタンを押して、表示窓に 「4」(本体)または「IC. REP」(リモコン)を表示させます。 本体のMENUボタンを使うと、テープ再生中に、A-B区間リピートからICリ ピートに切り換えることもできます。

#### MENUボタンの操作

MENUボタンを繰り返し押して、カーソルをIC. REPの位置に合わせます。SETボタ ンを押して表示を切り換えます。

#### ▶録音する - 応用

#### モードを選んで録音する

「LIVE」: 音楽鑑賞など、大きな音を中心に録音するとき 「LIVE」表示なし:会議など、遠くの小さな音まで録音するとき

本体のMENUボタンを繰り返し押して表示窓のカーソルをRECの位置に合わせ、 SETボタンを押して「LIVE」を表示させます。「LIVE」表示を消すには、SETボタン をもう1度押します。

録音する音の音量にしたがって、モードを切り換えて録音することができま

## 録音するときのご注意

#### 録音レベルについて

録音レベルは一定です。録音される音は、VOLUMEつまみやDIO NR、 MEGA BASS、AVLSの設定に影響されません。

#### テープが終わりまでくると

ふた側から録音を始めたときは、自動的に本体側に切り換わり録音を続けま す。本体側の面の終わりまでくると、自動的に止まります。また、本体側か ら録音を始めたときはその面の終わりで自動的に止まります。

#### 録音について

•停止状態でないと、録音は始まりません。

・録音中は◀▶・ REPEATボタンで録音面を切り換えることはできません。 •REC/PAUSEスイッチは録音開始の2秒くらい前に操作してください。直前に操作

すると最初の部分が録音されません。 •電池が消耗してBATTランプが消えると、録音に雑音が入ったり、性能を十分に発揮 できないことがあります。このような場合、なるべく早めに乾電池は新しいものと

交換し、充電式電池は充電して録音を開始してください。

•録音するテープにはTYPF I (ノーマル) テープをお使いください。 CrO2テープやメタルテープを使うと、再生する音がひずんだり、前の録音が消えず

•録音中の音を聞くときは、録音を始める前にリモコンのMEGA BASSの設定を「表 示なし」にしておいてください。「 ◢ 」「 ◢◢ 」になっていると雑音が聞こえてくる ことがあります。録音中はMEGA BASSの設定を変えることができません。

#### マイク録音について


に残ったりすることがあります。

•ヘッドホンで録音モニター中に音量を上げると、その音をマイクが拾い、ピーッと いう音(ハウリング)が生じることがあります。この場合には、音量を下げてくださ •付属のマイクは、本機につなぐと電源が本機から供給されるプラグインパワー方式

録音中、マイクを電灯線や蛍光灯に近づけすぎると、ノイズを拾うことがありま


#### 大切な録音を守るには

ツメを折って取り除きます。

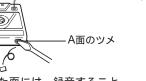

ツメを折った面には、録音すること ができません。

#### 付属のマイクを使うには

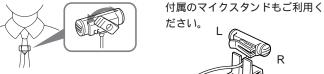

クリップはマイクを付ける場所に 合わせて方向が変えられます。




再び録音するには、穴をふさぎ

セロハンテープ

#### ▶その他の機能を使う

### 誤操作を防*ぐ*(ホールド機能)

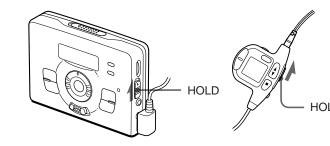


HOLDスイッチを矢印の方向にずらして、誤操作を防ぎます。

#### 暗いところで動作を確認する

リモコンのLIGHTボタンを押します。 表示窓が5秒間照明され、自動的に消えます。

ホールド機能が働いていても、LIGHTボタンは使うことができます。

### 好みの音に調節して聞く

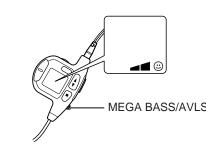


### □ 低音を強調する(MEGA BASS)

リモコンのMEGA BASS/AVLSボタンを繰り返し押します。押すごとに次 のように切り換わります。



強弱の激しい曲で低音をより強調すると、音がひずんだように聞こえること があります。その場合は「┛」または「表示なし」にしてください。

#### □ 音もれを抑え耳にやさしい音にする (AVLS - 快適音量)

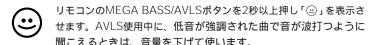

せます。AVLS使用中に、低音が強調された曲で音が波打つように 聞こえるときは、音量を下げて使います。

AVLSを解除するには 上記と同じ操作をし、「⊕」表示を消します。

MEGA BASS、AVLSの設定は録音される音には影響しません。

### 乾電池・充電式電池の取り替え時期は

電池が消耗すると、本体前面のBATTランプが暗くなります。テープ走行が 不安定になったり、雑音が多くなるので、乾電池は新しいものと交換し、充 電式電池は充電し直してください。

テープ再生時

乾電池は持続時間の長いアルカリ電池の使用をおすすめします。

#### 電池の持続時間について <del></del> 使用雷池

| 区用电池          | ノ ノサエ町  | く 1 フェメロ 17寸 |
|---------------|---------|--------------|
| ソニーアルカリ       | 約17時間   | 約8.5時間       |
| 乾電池LR6 (WM)   |         |              |
| 充電式ニカド電池      | 約6時間    | 約3.5時間       |
| NC-6WM        |         |              |
| (100%充電にて)    |         |              |
| 充電式ニカド電池と     | 約23.0時間 | 約12.0時間      |
| ソニーアルカリ乾電池    |         |              |
| の併用           |         |              |
| ソニー乾電池R6P(SR) | 約4.5時間  | 約2.0時間       |
|               |         |              |

### コンセントにつないで使う

- 1 乾電池ケースを本体に取りつける 充電式電池が入っていたら取り出してください。
- 2 別売りのACパワーアダプターAC-E15Lを乾電池ケース側面の DC IN 1.5Vジャックにつなぐ
- 3 ACパワーアダプターをコンセントにつなぐ

コンセントにつないで使うときはご注意ください。

- 必ず充電式電池を本体から抜いてください。入れたままで使用すると充電式電池の 性能が低下することがあります。
- •この製品には、別売りのACパワーアダプターAC-F15L (極性統一形プラグ・EIAJ規格)をご使用ください。上記 以外のACパワーアダプターを使用すると、故障の原因 になることがあります。



マイク緑音時

極性統一形プラグ

#### ▶その他

### お手入れ

よい音でテープを聞くために

10時間程度使ったら、別売りのクリーニングテープ( CHK-1 )でヘッド、キ ャプスタン、ピンチローラーをきれいにしてください。

クリーニングテープは指定のものをお使いください 他のクリーニングテープを使うと故障の原因となることがあります。

#### 本体表面が汚れたときは

水気を含ませた柔らかい布で軽くふいたあと、からぶきします。シンナーや ベンジン、アルコールは表面の仕上げをいためますので使わないでくださ

#### 使用上のご注意

充電・充電式電池について

- •お買い上げ時や長い間使わなかった充電式電池は、持続時間が短いことがありま す。これは電池の特性によるもので、数回使えば充分充電されるようになります。 •充電が終わったら、早めに充電器をコンセントから抜いてください。長時間差した
- ままにすると、電池の性能を低下させることがあります。
- 充電中は充電器や充電式電池が熱くなりますが、危険はありません。
- 充電式電池を持ち運ぶときは、付属のキャリングケースに入れてください。ケース に入れずに、キーホルダーなどの金属類と一緒にポケットなどに入れると、電池の + とーがショートして危険です。

#### 日本国内での充電式電池の廃棄について

このマークは二カド電池のリサイクルマークです。

この製品は、二カド電池を使用しています。二カド電池はリサイクルできる貴重な資 源です。二カド電池の交換および、ご使用済みの製品の廃棄に際しては、二カド電池 を取り出し、金属部にセロハンテープなどの絶縁テープを貼って二カド電池リサイク ル協力店へご持参ください。

海外での充電式電池の廃棄について

各国の法規制にしたがって廃棄してください。

#### 取り扱いについて

- •落としたり、強いショックを与えたりしないでください。故障の原因になります。
- リモコンやヘッドホンのコードを強く引っぱらないでください。 •次のような場所には置かないでください。
- 温度が非常に高いところ (60 以上)。
- 直射日光のあたる場所や暖房器具の近く
- -窓を閉めきった自動車内(特に夏季)。
- 風呂場など湿気の多いところ。
- ー磁石、スピーカー、テレビなど磁気を帯びたものの近く。
- ーほこりの多いところ
- 温度が高いところ (40 以上) や低いところ (0 以下) では液晶表示が見にくくなっ たり、表示の変わりかたがゆっくりになることがあります。常温になればもとに戻
- •長い間本機を使わなかったときは、お使いになる前に数分間再生状態にして空回し してください。 長時間テープについて
- 90分をこえるテープは非常に薄く伸びやすいので、こきざみな走行、停止、早送 り、巻き戻しなどを繰り返さないでください。テープが機械に巻き込まれる場合が あります。また、薄いテープで録音すると、高音ののびが悪くなることがあります

ので、なるべくお使いにならないでください。

#### ヘッドホンについて

付属のヘッドホンは、音量を上げすぎると音が外に漏れます。音量を上げすぎて、ま わりの人の迷惑にならないように気をつけましょう。

雑音の多いところでは音量を上げてしまいがちですが、ヘッドホンで聞くときはいつ も呼びかけられて返事ができるくらいの音量を目安にしてください。

#### リモコンについて

付属のリモコンは本機専用です。また、他機種に付属のリモコンで本機の操作はでき ません。

万一故障した場合は、内部を開けずにお買い上げ店またはソニーサービス窓口にご相

#### 故障かな?

故障とお考えになる前に、次のような点をご確認ください。

| 症状                                | 原因                                | 処置   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|--|
| カセットぶたが<br>開かない                   | 再生中にOPENつまみを<br>ずらした。             | テープを止めてからOPEN<br>つまみをずらす。                                |
|                                   | 再生中に電源をはずしたり<br>電池が消耗してしまった。      | 電源を入れ直し、消耗した電池<br>は新しいものと交換する。                           |
| ICリピートまたは<br>A-B区間リピート<br>ができない   | 1曲リピート再生を<br>している。                | 1曲リピートを解除する<br>(おもて面の「その他のテープ操<br>作」参照)。                 |
| REC/PAUSEスイッチをずらすと警告音が鳴り、録音が始まらない | テープの誤消去防止用の<br>ツメが折れている。          | 穴をセロハンテープなどでふ<br>さぐ。                                     |
| 音量が大きくなら<br>ない                    | AVLSが働いている。                       | AVLSを解除する。<br>(「好みの音に調節して聞く」参<br>照)。                     |
| 低音が強すぎたり<br>ひずんだように聞<br>こえる       | MEGA BASSが<br>働いている。              | MEGA BASSを解除する。<br>(「好みの音に調節して聞く」参<br>照)。                |
| 雑音が多く、<br>音質が良くない                 | ヘッド、キャプスタン、<br>ピンチローラーが汚れ<br>ている。 | 別売りのクリーニングテープ<br>CHK-1できれいにする。                           |
| 操作ボタンが<br>働かない                    | HOLDが働いている。                       | HOLDスイッチを矢印と反対<br>方向にずらす。                                |
|                                   | 充電していない充電式<br>電池が入っている。           | 充電式電池を充電する。<br>(おもて面の「準備する」参照)。                          |
| テープ再生中に<br>勝手に早送りして<br>しまう        | ブランクスキップが<br>働いている。               | 本文表示窓のBL SKIPの「ON」<br>を消す<br>(おもて面の「いろいろな聞きか<br>たをする」参照) |
| 動作や表示が<br>おかしい                    |                                   | いったん電源・電池をはずして、<br>15秒以上たってから入れ直す。                       |

#### 主な仕様

テープレコーダー部・共通部

トラック方式 コンパクトカセットステレオ 周波数範囲 (EIAJ\*)

再生時(DOLBY NR OFF時): 30~18,000 Hz 録音・再生時:100~8,000 Hz

マイク(ステレオミニ)ジャック1個 最小入力レベル 0.4 mV

出力端子 ヘッドホンジャック (専用リモコンジャック) 1個 負荷インピーダンス 8~300

実用最大出力 (DC時) 5 mW + 5 mW (EIAJ 16 DC 15 V

します.

充電式電池(付属: NC-6WM、1.2 V、600 mAh、 Ni-Cd) 単3形骸雷池1個

乾電池、充電式電池の持続時間については「電源」をご覧くださ い。乾電池は、持続時間の長いアルカリ乾電池のご使用をおすすめ

最大外形寸法 約108.9 x 78.6 x 25.3 mm (幅/高さ/奥行き) 突起部含む

> 本体 約170 g ご使用時 約285 g (リモコンつきヘッドホン、充電式電池 NC-6WM、テープ C-60HF含む)

#### 別売りアクセサリー ACパワーアダプター AC-E15L、充電式ニカド電池 NC-6WM、クリーニングテープ

CHK-1、ステレオイヤーレシーバー (ヘッドホン) MDR-E747V、MDR-E868MP、カーバ ッテリーコード DCC-E215

本機の仕様および外観は、改良のため予告なく変更することがありますが、ご了承くださ

\*EIAJ (日本電子機械工業会) 規格による測定値です。

### 保証書とアフターサービス

•この製品には保証書が添付されていますので、お買い上げの際お買い上げ店でお受 け取りください。

•所定事項の記入および記載内容をお確かめのうえ、大切に保存してください。 •保証期間はお買い上げ日より1年間です。

#### アフターサービス

調子が悪いときはまずチェックを

この説明書をもう一度ご覧になってお調べください。

それでも具合の悪いときはサービスへ

お買い上げ店または添付の「ソニーご相談窓口のご案内」にあるお近くのソニーサー ビス窓口にご相談ください。

#### 保証期間中の修理は

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは保証書をご覧くださ

#### 保証期間経過後の修理は

修理によって機能が維持できる場合は、ご要望により有料修理させていただきます。

#### 部品の保有期間について


当社ではカセットコーダーの補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な部 品)を、製造打ち切り後最低6年間保有しています。この部品保有期間を修理可能な期 間とさせていただきます。保有期間が経過した後も、故障箇所によっては修理可能の 場合がありますので、お買い上げ店またはサービス窓口にご相談ください。なお、補 修用性能部品の保有期間は通商産業省の指導にもよるものです。

ソニー株式会社 〒141-0001 東京都品川区北品川6-7-35

●東京(03)5448-3311 ●名古屋(052)232-2611 ●大阪(06)6539-5111

お問い合わせはお客様ご相談センターへ

各部のなまえ

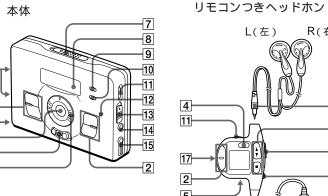

- 11 本体: VOLUME(音量調節)つ
- 2 テープ操作ボタン 3 充電式電池入れ


1 乾電池ケース用接点

- 4 REPEAT IC/A-B(繰り返し
- 再生 ) ボタン 5 REC/PAUSE(録音/一時停止)
- スイッチ る SPEED CONTROL (再生速度
- 切り換え )・SLOW, FASTつま
- 7 OPEN (カセットぶた開け) つまみ 17 LIGHT (照明) ボタン
- 9 MENU (機能選択)ボタン

8 液晶表示窓

10 SET (機能切り換え)ボタン

## Sources

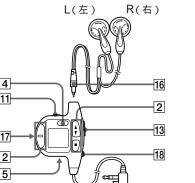

- まみ
- リモコン: VOL(音量調節)つ
- 12 BATT (電池残量表示)ランプ
- 13 HOLD(誤操作防止)スイッチ 14 MICジャック
- 15 C REMOTE (ヘッドホン、リ
- 16 マイクロプラグ
- AVLS (快適音量)ボタン

## ► Getting Started

## **Choosing Power**

#### Dry Battery Attach the battery case to the unit, and then insert one R6P(SR) battery (supplied) with the correct polarity.

#### Rechargeable Battery

Before using the rechargeable

battery, you must charge it with the supplied battery charger. Full charging takes about 2 hours. **2** Open the rechargeable battery

compartment lid at the left side of

the Walkman and insert the charged battery.

Battery life (Approx. hours) Sony alkaline LR6(WM) Playback

fully charged

MIC recording

Rechargeable NC-6WM

lavback

Playback

- MIC recording Rechargeable NC-6WM
- モコン ) ジャック
  - Sony alkaline LR6(WM) and
- 18 MEGA BASS(低音增強)

#### MIC recordin Sony R6P(SR)

## MIC recording

- · Remove the charger unit from the wall outlet as soon as possible after the rechargeable batteries has been charged. Overcharging may damage
- the rechargeable battery Only the NC-6WM (supplied) can be used with the supplied battery
- · Be sure not to short-circuit the battery. When you carry it with you, use the supplied carrying case. If you do not use the carrying case, do not carry with other metallic objects such as keys in your pocket.

### **House Current**

Before using the Walkman, remove the rechargeable battery if it is installed. Attach the supplied battery case and connect the AC power adaptor AC-E15L (not supplied) to the DC IN 1.5V jack of the battery case. Do not use any other AC power

## Playing a Tape

**▶**Operating the

Walkman

- **1** Connect the supplied headphones with the remote control firmly to the OREMOTE jack and switch the
- Hold function off. **2** Open the cassette holder and insert a cassette.

#### **3** Press **◆►•**REPEAT (play) and adjust the volume with the volume dial.

Play the other side **◆▶•**REPEAT

Listen to the next FF•AMS (shortly)

Play the other side FF•AMS

Play the same side REW • AMS

Automatic Music Sensor

longer than 12 seconds

from the beginning (2 seconds or

To skip a long blank space

Press MENU repeatedly to set the

cursor to BL SKIP in the display. Press

The Walkman fast forwards the tape to

the next track if there is a blank space

To detect a blank space easier when the

AMS or BL SKIP does not operate, press

MENU repeatedly to set the cursor to

speed will change to detect the blank

space easier. To return to the normal

settings, press SET to clear "LOW"

To select playback mode

to select the desired function.

Both sides

from the side

facing the tape

AMS in the display and then press SET

to show "LOW". The AMS and BL SKIP

Press MENU repeatedly to set the

1

selector to

cursor to DIR in the display, Press SET

To play a tape recorded with

reduction) in the display. Press SET to

Dolby noise reduction manufactured

"DOLBY" and the double-D symbol

Laboratories Licensing Corporation

under license from Dolby Laboratories

the Dolby\* B NR system

cursor to DD NR (Dolby noise

Licensing Corporation

DD are trademarks of Dolby

Press MENU repeatedly to set the

between tracks (BL SKIP\*

from the beginning (2 seconds or

top playback

urrent track

(Repeat Single

track/succeeding

tracks from the

Listen to the

current track

from the

evious tracks

(Skip Reverse

(Auto Rewind

Play function)

function)

23.0

12.0

2.0

Press

FF•AMS

REW • AMS

◆REPEAT

(2 seconds or

more during

to stop a single

repeat, press it

playback)

REW•AMS

playback)

repeatedly during

repeatedly during

more during stop)

more during stop)

(during playback)

(in the stop mode

(in the stop mode

You can choose from 6 playback speed steps, three in fast speed, two in slow speed and one in normal speed. Approximately from +30% to −20%.

Furn SPEED CONTROL to FAST (When turning the control all the way, the steps changes rapidly.) (Approx Speed) Playback Speed

(When turning the control all the way,

To put back the normal speed

until "PLAY" will appear in the

Turn SPEED CONTROL repeatedly

• Open the cassette holder or start the

recording operation, the playback

(Approx Speed)

Playback Speed

normal speed.

IC Repeat Playback

Playback repeats 4 seconds from the

point you press REPEAT IC/A-B.

When the tape operation is stopped.

until "4" appears in the display. On

repeatedly to set the cursor to IC. REP

in the display. Press SET to show "4"

To slow down the playback or

When you press REW during the IC

repeat playback, "SLOW" will appear

and the playback will speed down to

To put back the normal speed press

press REPEAT IC/A-B repeatedly

the remote control "IC, REP" will

During playback press MENU

# Turn SPEED CONTROL to SLOW

the steps changes rapidly.) Recording Display SLOW 1 Insert a normal (TYPE I) tape SLOW 2

> Connect the supplied microphone to the MIC jack. You can use the supplied microphone stand.

- recording starts after about two speed will automatically change back to the normal speed. The setted playback speed will be memorized until changed back to the cassette with the side to be ecorded on facing the cassette
- You can not change the recording speed by the playback speed. To record on one side only, inser the cassette with the side to be recorded not facing the cassette
  - When the cassette holder is opened, the direction of the tape will automatically set to FWD. When recording one side, press

#### If the record-protect tab is broken, you cannot record on that side.

To pause a recording Press and slide REC/PAUSE during recording, the recording will pause. During pausing "REC" will flash in

#### To stop the IC REPEAT mode Press REPEAT IC/A-B or **◄►•**REPEAT during playback.

IC Repeat

you are not using the IC REPEAT The IC REPEAT will automatically sound turns to monaural.

• When the IC REPEAT is set, the

battery consumption will quicken. If

appears in the display.

### When the tape operation is stopped press REPEAT IC/A-B until "A-B

### During playback press MENU Adjusting the Playback

Repeat playback by pressing REPEAT IC/A-B once at the begining (A point) and once at the end of the chosen

> To stop the A-B REPEAT mode Press REPEAT IC/A-B or **▼►•**REPEAT during playback.

section (B point)

#### • The A-B REPEAT function will not operate at where the tape turns over to the other side.

 The A-B REPEAT will not operate during 1 track repeat playback.

repeatedly to set the cursor to IC. REP

in the display. Press SET to show "A

- recorded first facing the cassette holder.
- **3** Slide REC/PAUSE.

"REC" appears in the display and

- To record on both sides, insert a

and hold ■ (STOP) until FWD changes REV in the display.

To record, press and slide REC/ PAUSE again.

#### To stop recording Press **■** (stop).

recordina

Choosing a mode or

music, press MENU repeatedly to set the cursor to REC and then press SET playback, change the display to "A-B "LIVE" will appear in the display. When recording a business meeting or cancel and start playback in 5 minutes a low level sound, press SET and When using IC REPEAT function, the "LIVE" will disappear from the

#### A-B Repeat Playback

The IC REPEAT will not operate

during 1 track repeat playback.

playback by pressing REPEAT IC/A-

### Walkman or the remote control. the dark

Press LIGHT on the remote control. You can see the remote display in the dark which provides illumination by electroluminescence(EL). The EL display will glow for about 5 seconds for each press. The LIGHT button will operate even if the HOLD function is

#### To emphasize bass sound -MEGA BASS function

- the remote control repeatedly to selec the mode you want. Each time you press the button, the mode changes. The selected mode is displayed in the window of the
- : emphasizes bass sound ■ : emphasizes deeper bass

### To adjust the sound to an Γο limit the maximum volume, press and hold MEGA BASS/AVLS on the

and hold MEGA BASS /AVLS for more than 2 seconds until @

## **Supplied Accessories**

• Battery charger (1) • Rechargeable battery (NC-6WM) (1)

Battery R6P (SR) (1)

#### • Stereo headphones with remote contro • Carrying pouch (1)

• Battery carrying case (1) • Stereo microphone (1)

• Microphone stand (1) Ear adaptors (2)

To prevent a tape from being accidentally recorded over

At a private stage or recording loud

Break off the tabs from side A and/or Choosing a section you want to repeat B. To reuse the tape for recording, cover the tab hole with adhesive tape

 When recording with the microphone do not place it near a lamp cord or a fluorescent lamp to avoid interference

• If a howling effect occurs, turn down the volume.

### **Using Other Functions**

To lock the controls -Hold function Slide HOLD in the direction of the arrow to lock the controls of the

## To see the remote display in

#### To listen to the emphasized deep bas sound, press MEGA BASS/AVLS on

remote control.

No message: off (normal)

appropriate level -AVLS (Automatic Volume **Limiter System) function** 

remote control for more than 2

seconds until @ appears in the To cancel the AVLS function, press

disappears in the display.